
La connexion entre la machine à graver et l'ordinateur de pilotage est perdue


1. Vérifiez si l'ordinateur de pilotage et la machine sont connectés avec un cable ethernet (Cat 6A) en bon état.
2. Vérifiez si l'ordinateur a toujours l'adresse IP fixe correcte .
   Dans la barre des tâches de votre bureau Windows, dans la zone de recherche: vous tapez: netwerkstatus.
3. Je komt nu op een pagina waarin je links een grijze kolom hebt en je "Ethernet" kan selecteren.
4. Je ziet vervolgens je Ethernetconnecties en rechts zie je de keuze "adapteropties wijzigen". Klik op deze keuze.
5. Er gaat een venster open met je Ethernetverbinding. Ga met de muiscursor op je connectie staan en klik op de rechtermuisknop en selecteer eigenschappen.
   Je krijgt nu volgende kadertje te zien:



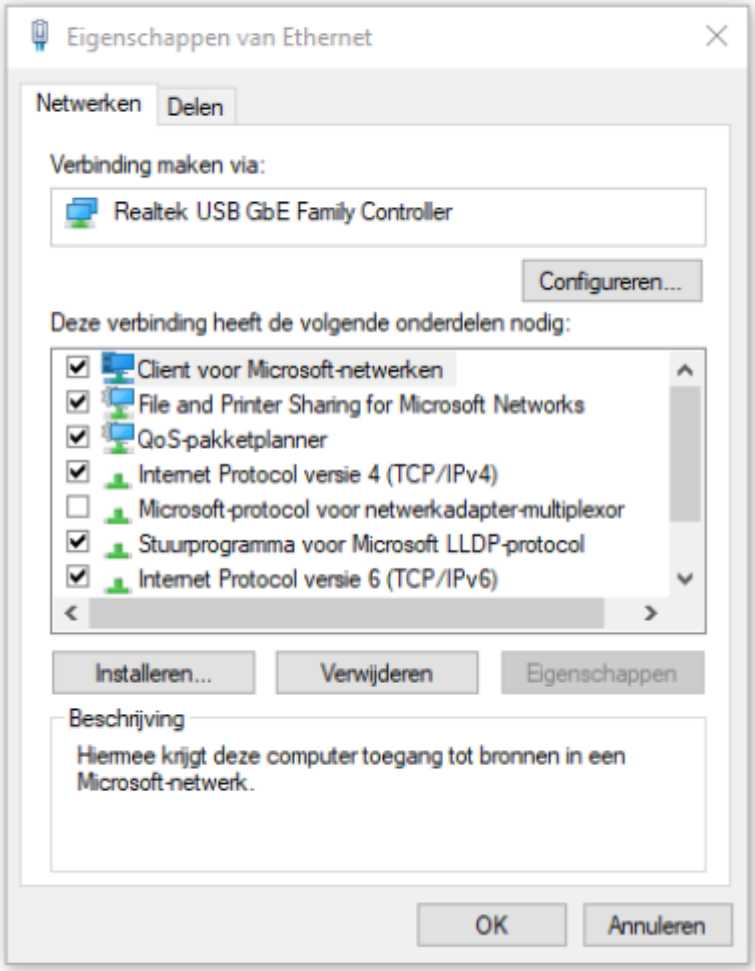

6. Ga naar Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en klik er éénmaal op. Klik nu op "Eigenschappen".

Je krijgt volgende venster te zien:

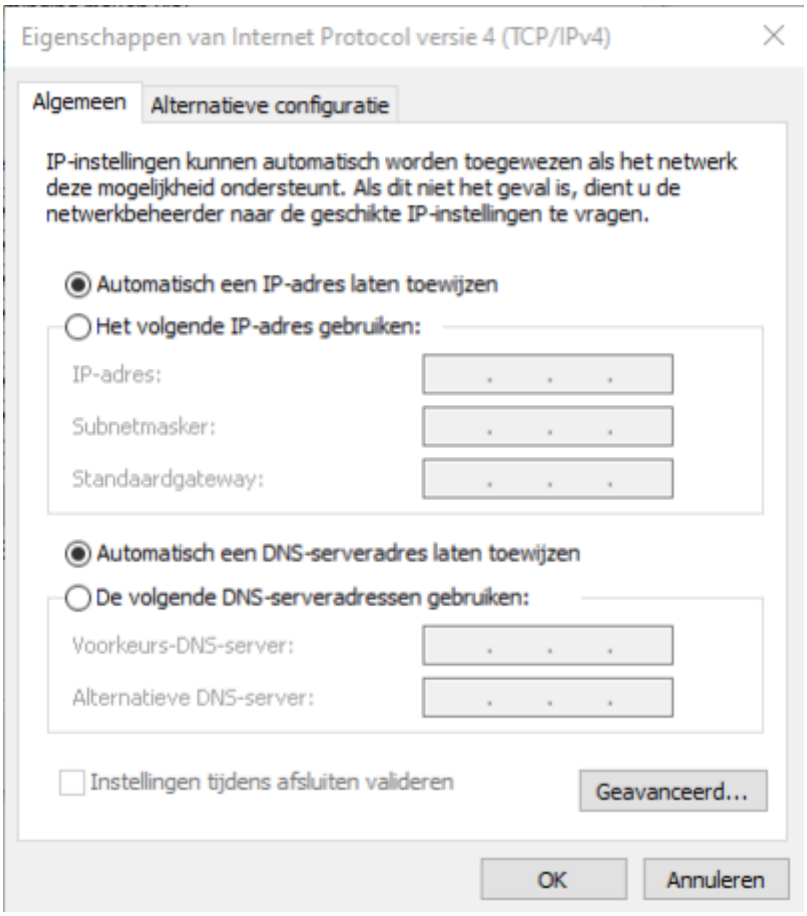

7. Klik nu op “het volgende IP-adres gebruiken:” en vul in: **172.022.002.101**.
   Bij Subnetmasker vul je in: **255.255.255.0**.
8. Druk op OK.
9. De verbinding wordt gemaakt met de machine, de pc beschikt nu over een vast IP-adres.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:faq-troubleshooting:connection_pc-machine&rev=1679563501

Last update: **2023/03/23 10:25**