

La connexion entre la machine à graver et l'ordinateur de pilotage est perdue

1. Vérifiez si l’ordinateur de pilotage et la machine sont connectés avec un cable ethernet (Cat 6A) en bon état.
2. Vérifiez si l’ordinateur a toujours l’adresse IP fixe correcte .
   Dans la barre des tâches de votre bureau Windows, dans la zone de recherche, vous tapez: “Etat du réseau”.
3. Dans l’écran “Etat du réseau” (qui fait partie des “Paramètres système”, la colonne grise à gauche de l’écran contient une option “Ethernet” qu’il faut choisir.
4. Dans la liste centrale, vous voyez la ou les connexions ethernet dont vous disposez et à droite une liste d’options, parmi lesquelles “Modifier les options d’adaptateur”. Sélectionnez cette option.
5. Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec vos connexions ethernet. Sur la connexion dont il s’agit, vous faites un clic droit et sélectionnez “Propriétés”.
   Vous verrez le cadre suivant:



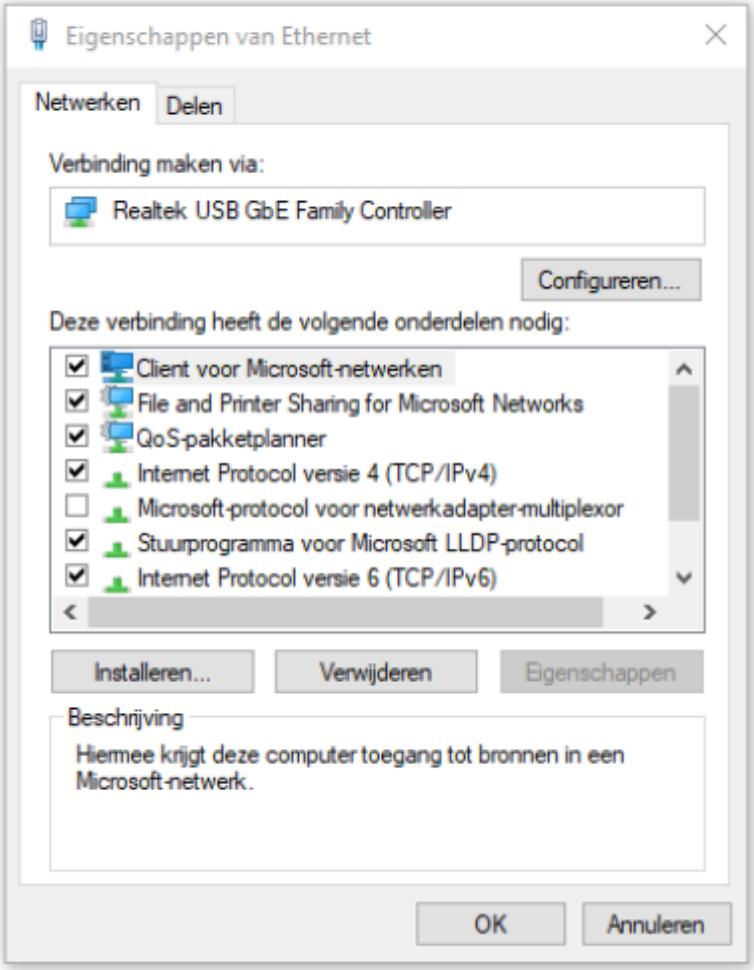

6. Sélectionnez l’option Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4) et cliquez dessus. Ensuite, cliquez sur “Propriétés” pour passer à la fenêtre suivante:

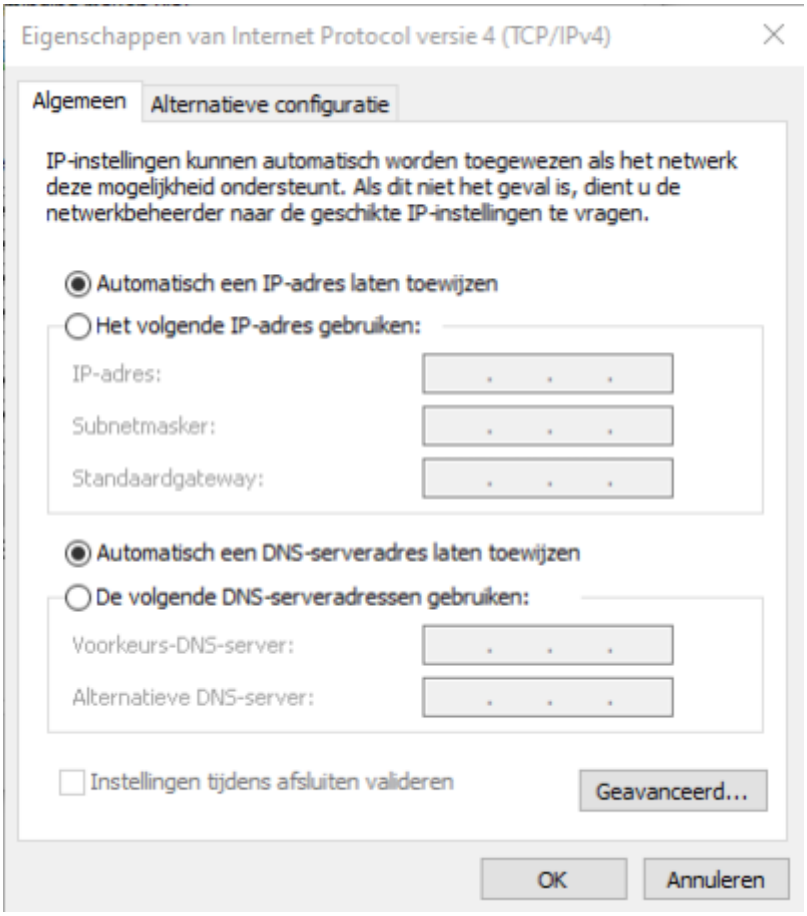

7. Cliques maintenant sur “Utiliser l’adresse IP suivante:” et introduisez: **172.022.002.101**. Comme masque de sous-réseau vous introduisez: **255.255.255.0**.
8. Vous cliquez sur “OK”.
9. La connexion avec la machine sera établié et l’ordinateur disposera dorénavant d’une adresse IP fixe.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:faq-troubleshooting:connection_pc-machine&rev=1679564173

Last update: **2023/03/23 10:36**