
Option de menu "Préférences"

La fenêtre Préférences

Les paramètres et valeurs qui peuvent être changés dans la fenêtre **Préférences**:

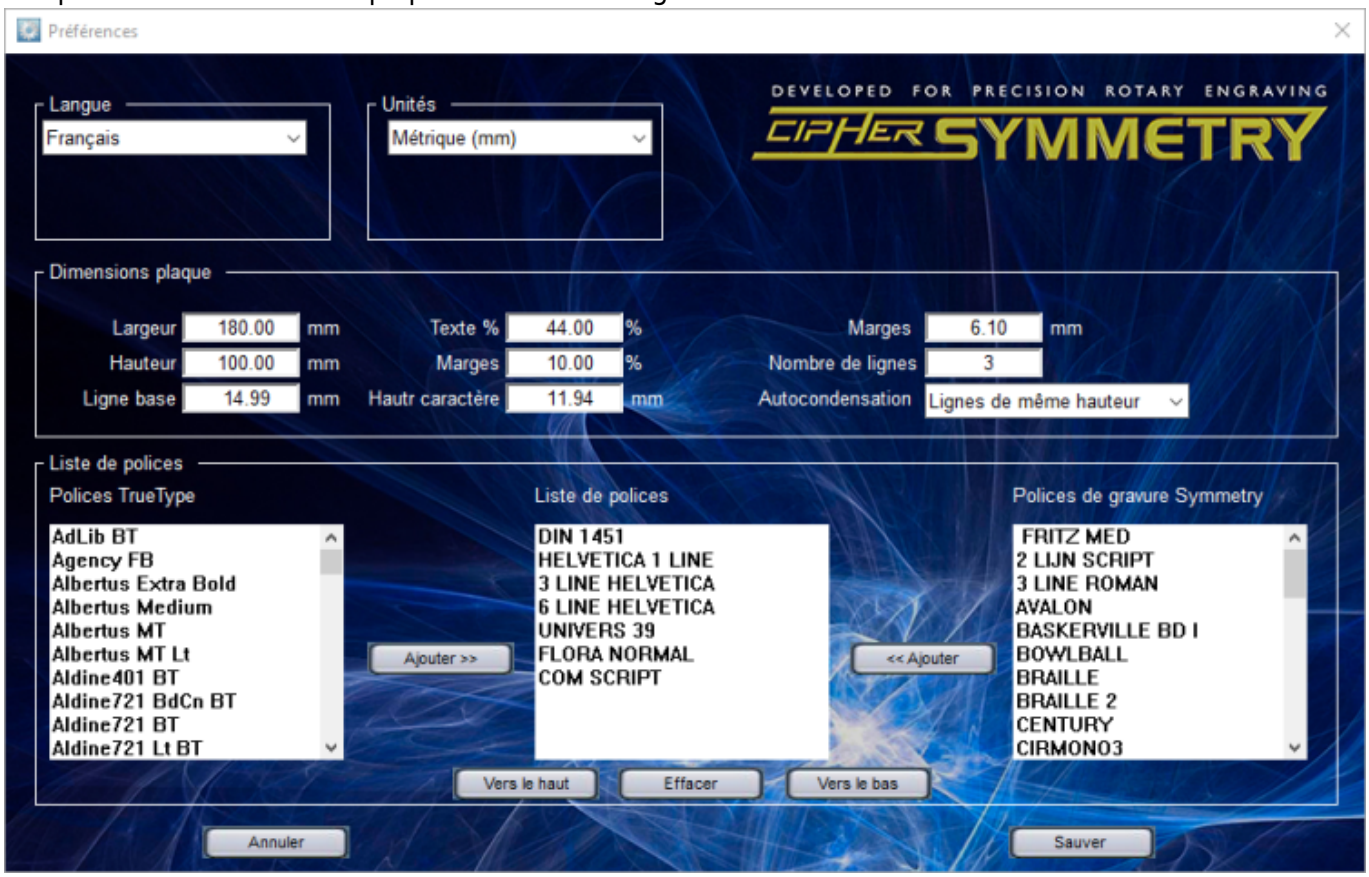

- **Langue**: ouvre un menu déroulant montrant toutes les langues disponibles. En ce moment, les langues suivantes sont à votre disposition:
  - Anglais (English)
  - Français
  - Néerlandais (Nederlands)
- **Unités**:
  - Métrique (mm)
  - Impérial (Pouces)

Les **Paramètres de plaque**:

- **Largeur** et
- **Hauteur**, les largeur et hauteur qui seront appliquées en standard comme étant les **Dimensions de plaque** dans l'écran **Autocadrage**, et en même temps les dimensions standard quand vous lancez un **Nouveau travail**.
- **Ligne de Base**

- **Occupation texte** (exprimé en %): le pourcentage standard de la surface totale de la plaque qui sera occupée par les lignes de texte.
- **Marges** (exprimé en %): le pourcentage standard de la surface totale de la plaque qui sera

occupée par les marges.
- **Text height**

- **Marges**
- **Nombre de lignes**: le nombre de lignes standard quand vous activez l'option **Autocadrage**.
- **Autocondensation** indique le **Type de condensation** proposé en standard.

Accès par...

- **Ecran de démarrage** - **Préférences**
- **Menu Fichier** - **option Préférences**

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:symmetry:option_preferences&rev=1663162670

Last update: **2022/09/14 15:37**