
Démarrage Rapide

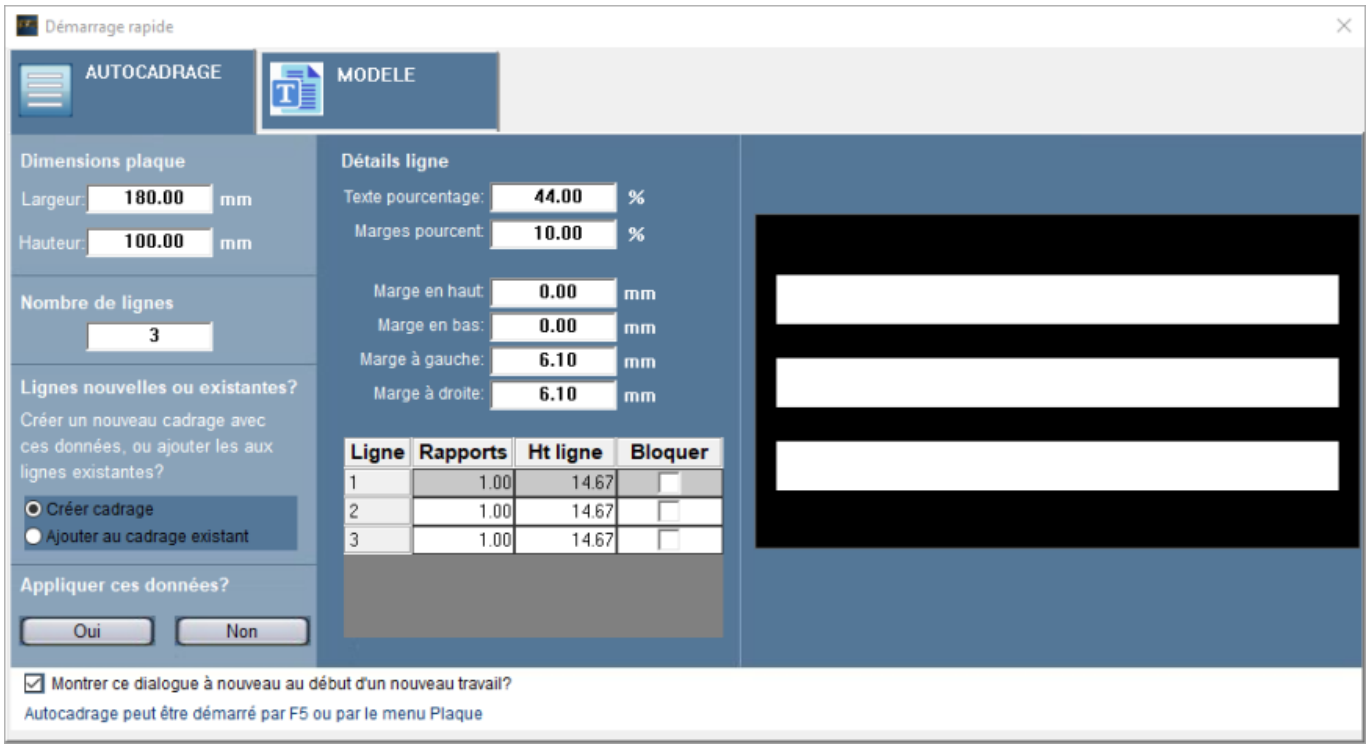


ge rapide" s'ouvrira en standard quand vous lancez Symmetry, ou quand vous sélectionnez l'option de menu "**Nouveau travail**". Cet écran vous permet de paramétrer votre travail, p.ex. configurer les dimensions de plaques et le nombre standard de lignes de texte sur la plaque. Vous pouvez également sélectionner l'onglet "Modèle" pour pouvoir sélectionner parmis différents modèles prédéfinis.

La fenêtre de démarrage contient deux onglets: **Autocadrage (1)** et **Modèle (2)** (voir l'image ci-dessous).

- l'onglet **Autocadrage** sera montré en premier.
- l'onglet **Modéle** est accessible uniquement à travers l'option **Démarrage rapide** en cliquant sur le titre de cet onglet.

Si au fil du temps, vous gagnerez plus de confiance en créant des nouveaux travaux et mises en page sans vous servir de l'une de ces option, et vous préférez de démarrer les nouveaux travaux d'une page vide, vous pouvez désactiver le **Démarrage rapide** en décochant la case en bas de l'écran **Démarrage rapide**.

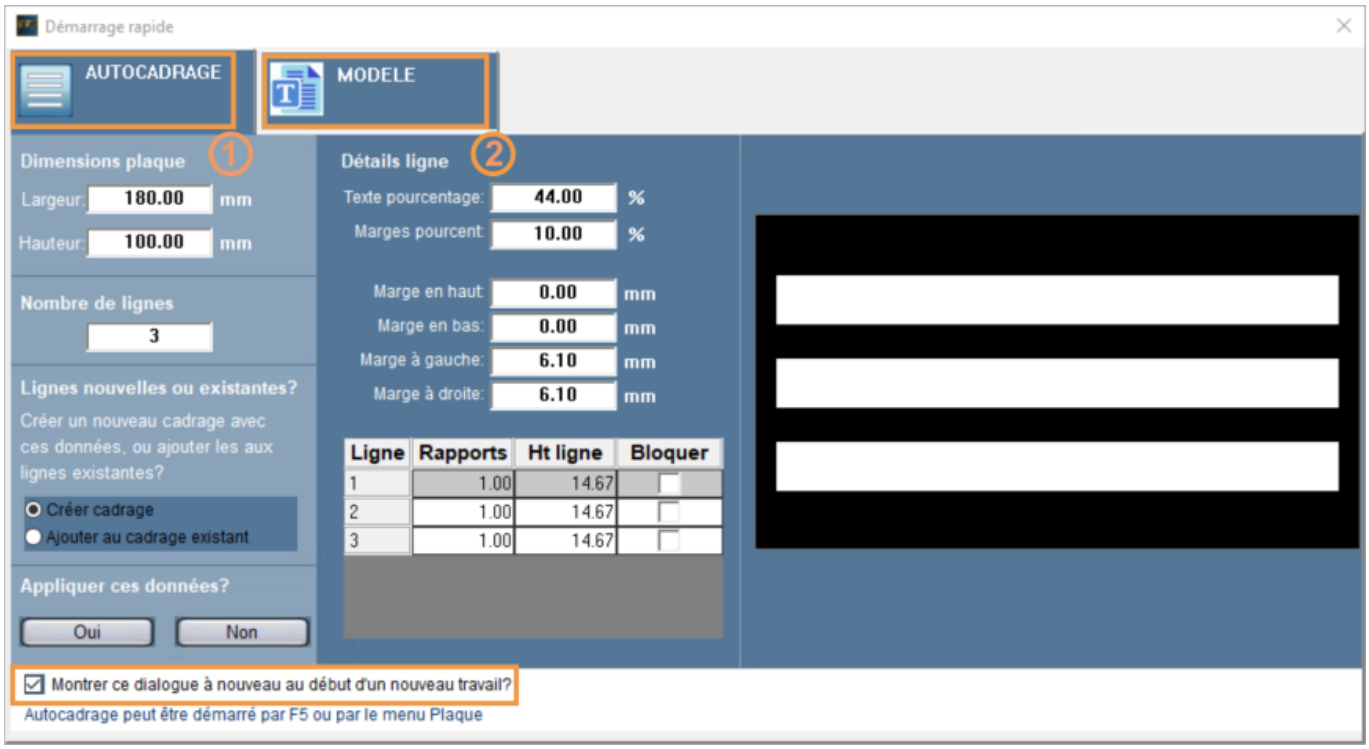

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:symmetry:quick_start_wizard&rev=1662101331

Last update: **2022/09/02 08:48**