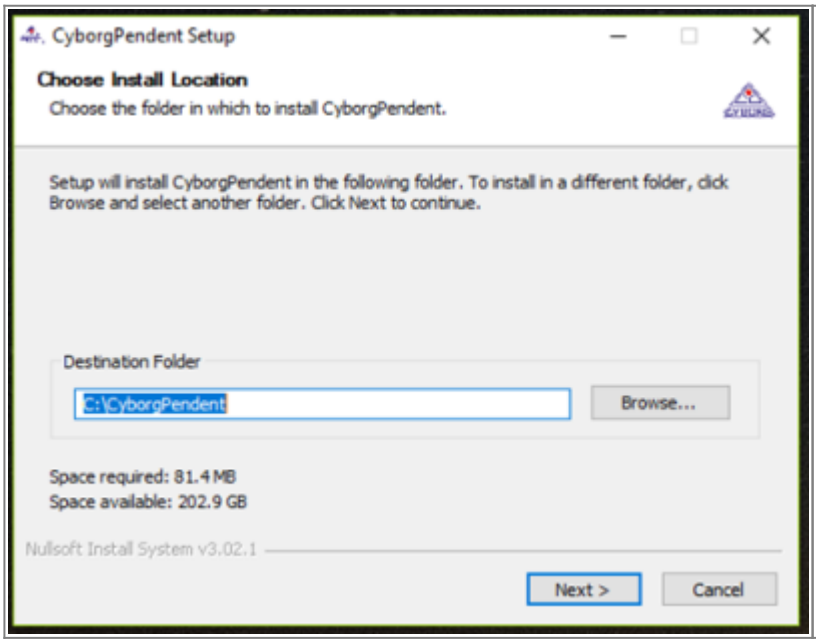
Installation du logiciel "Cyborg Pendent" sur un ordinateur autonome avec une adresse IP fixe.

Remarque : Si vous n'êtes pas familier avec la configuration de connexions Ethernet, vous devriez demander l'aide d'un spécialiste en informatique qualifié.

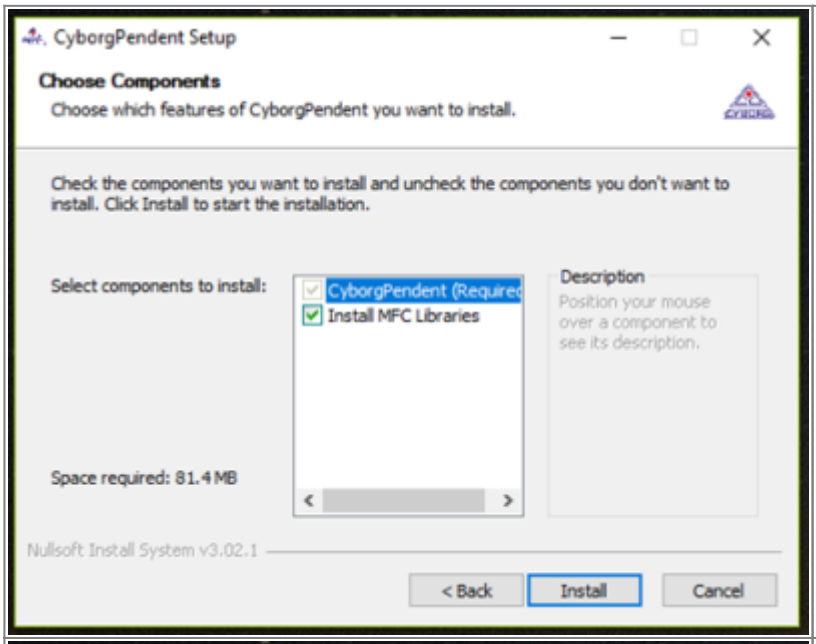
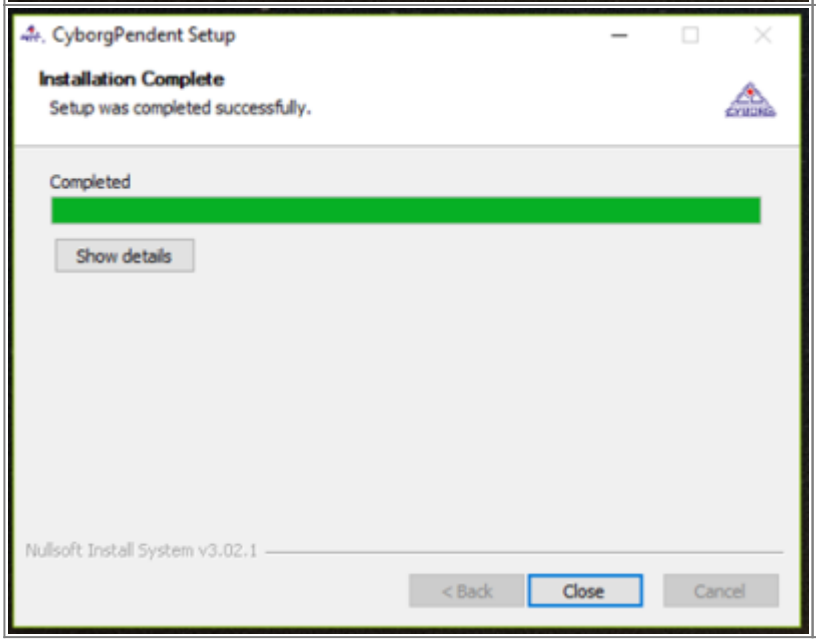
Préparations

1. Connectez le Cyborg X-300 au PC au moyen du câble Ethernet fourni, ou d'un autre câble Ethernet CAT 6A.
2. Branchez le câble d'alimentation dans la prise de courant de la machine puis dans la prise murale.
3. Allumez l'interrupteur principal du Cyborg X-300.
4. Démarrez votre ordinateur en tant qu'administrateur avec tous les droits d'administrateur.
5. Assurez-vous que tous les pare-feu et antivirus sont désactivés.
6. Donnez à votre ordinateur l'adresse IP fixe suivante : 172.22.2.101. Notre machine Cyborg est préprogrammée avec l'adresse IP fixe suivante :
   172.22.2.100 et le masque de réseau suivant : 255.255.255.0.
7. Mettez la clé USB fournie avec le Cyborg X-300 dans le PC.
8. Créez un dossier sur votre lecteur C et nommez-le « Cyborg ».
9. Copiez le fichier « CyborgPendent-0.0.xx_x64.exe » dans le dossier « Cyborg ».

Installation



- Double-cliquez sur le fichier "CyborgPendent-0.0.xx_x64.exe" pour lancer la procédure d'installation. Lorsque vous exécutez ce fichier pour la première fois, vous verrez une fenêtre similaire à celle-ci :
- Cliquez sur le bouton « Suivant ». - Après quelques secondes, vous verrez la fenêtre suivante sur l'écran de votre PC :

	- Click the “install” button, the software installs itself and at the end of the installation procedure you will see the following window:
	- Then click the “Close” button. Your Cyborg machine software is now fully installed.

Continue to registering the virtual pendent software.
Continue to the table of contents.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:x300:pendent_installation_standalone&rev=1701262816

Last update: **2023/11/29 14:00**