


## De verbinding tussen de machine en de computer is weg

1. Controleer of de pc en de machine correct verbonden zijn met een goed werkende Ethernetkabel (Cat 6A).
2. Controleer of de pc nog steeds over het juiste, vaste IP-adres beschikt.  
Tik onderaan in de zoekbalk van je Windows: netwerkstatus.
3. Je komt nu op een pagina waarin je links een grijze kolom hebt en je "Ethernet" kan selecteren.
4. Je ziet vervolgens je Ethernetconnecties en rechts zie je de keuze "adapteropties wijzigen". Klik op deze keuze.
5. Er gaat een venster open met je Ethernetverbinding. Ga met de muiscursor op je connectie staan en klik op de rechtermuisknop en selecteer eigenschappen.  
Je krijgt nu volgende kadertje te zien:

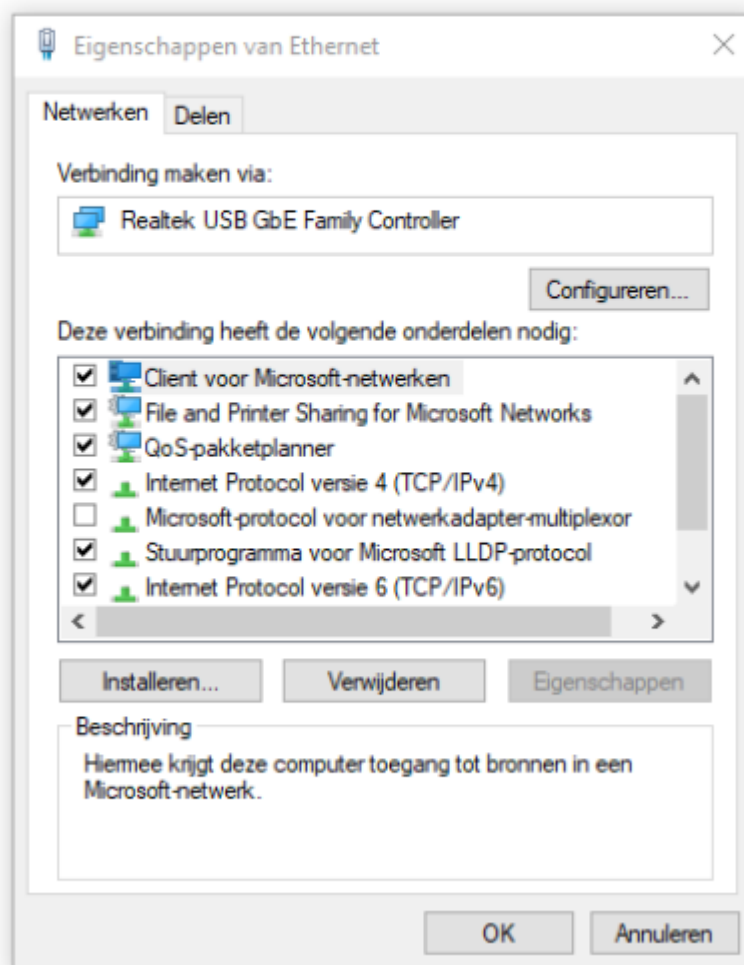

6. Ga naar Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en klik er éénmaal op. Klik nu op "Eigenschappen".  
Je krijgt volgende venster te zien:



7. Klik nu op "het volgende IP-adres gebruiken:" en vul in: **172.022.002.101**.  
Bij Subnetmasker vul je in: **255.255.255.0**.
8. Druk op OK.
9. De verbinding wordt gemaakt met de machine, de pc beschikt nu over een vast IP-adres.

From:  
<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:  
[https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:faq-troubleshooting:connection\\_pc-machine](https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:faq-troubleshooting:connection_pc-machine)

Last update: **2023/03/23 10:15**

