
Menukeuze "Voorkeuren"

Waarden en instellingen die u kan wijzigen in het **Voorkeuren**-venster:

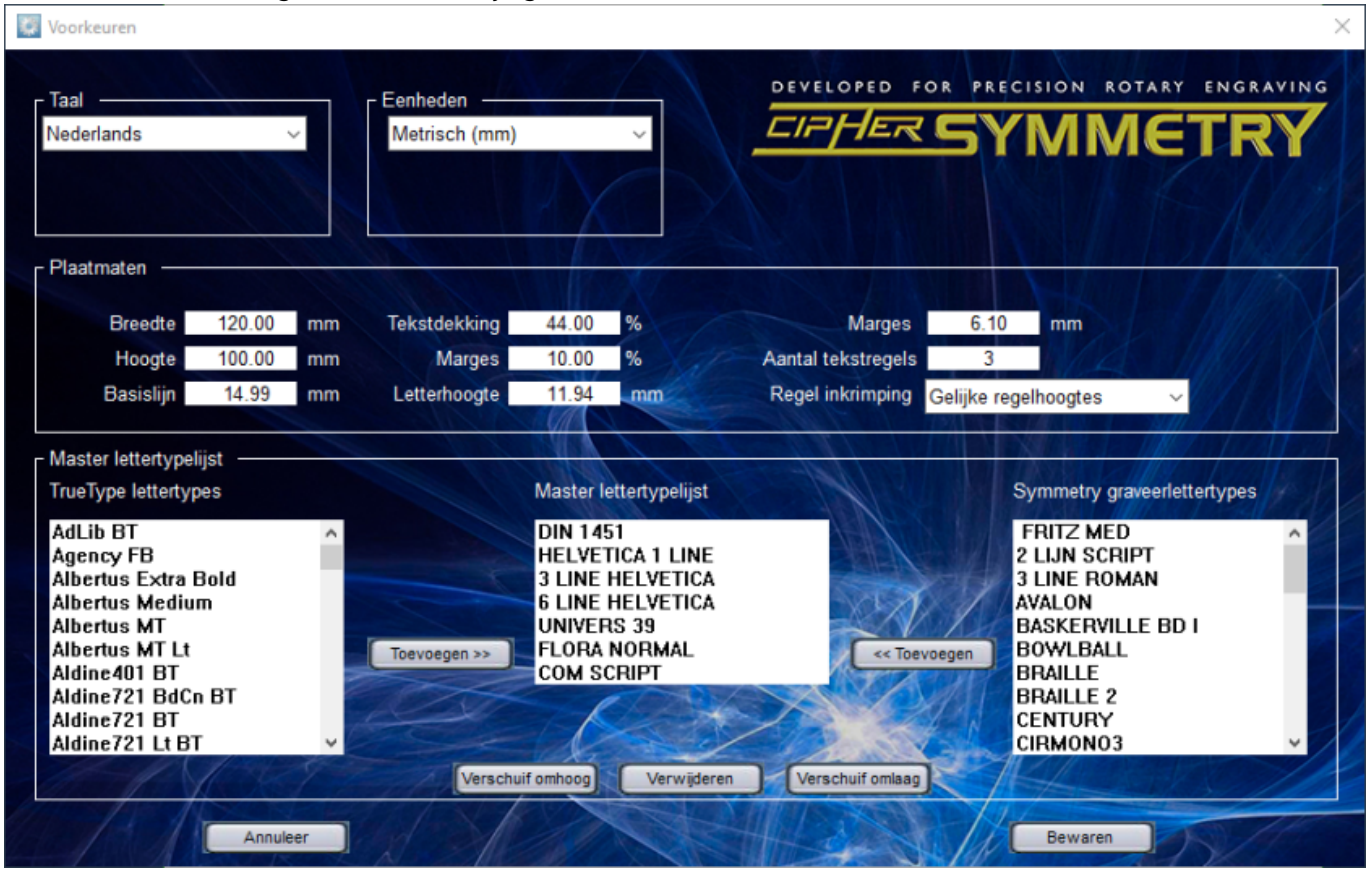

Taal en maateenheden

- **Taal**: Opent een uitklapmenu dat alle beschikbare talen toont. Op dit ogenblik zijn de volgende talen beschikbaar:
  - Engels (English)
  - Frans (Français)
  - Nederlands
- **Eenheden**:
  - Metrisch (mm)
  - Imperial (Inch)

De Plaatmaten

De instellingen zoals die standaard zullen worden voorgesteld in het **Autolayout**-venster. (Elk van die waardes zal u nog vrij kunnen aanpassen aan de eigen smaak.)

- **Breedte**
- **Hoogte**, de standaard **Breedte** en **Hoogte** die getoond worden als **Plaatafmetingen** in het **Autolayout**-scherm, alsook wanneer u een **Nieuwe Job** start.

- **Basislijn**
- **Tekstdekking** (uitgedrukt in %): het standaard percentage van de totale plaathoogte dat zal worden ingenomen door de tekstregels.
- **Marges** (uitgedrukt in %): het standaard percentage dat wordt gebruikt bij de berekening van de linker- en de rechter plaatmarge. De gekozen waarde wordt toegepast op elk van beide marges. Anders gezegd een “Marges”-percentage van 10% zorgt voor een breedte voor de linkermarge van 10%, idem voor de rechtermarge.
- **Letterhoogte**
- **Margins**
- **Number of lines**: the standard number of lines when activating the **Autoplate** option.
- **Condensation** refers to the standard **Condense Mode** setting.

Access through

- Startup screen - Preferences
- File menu - “**Preferences**” option

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:symmetry:option_preferences&rev=1651820526

Last update: **2022/05/06 09:02**