
3.4.2.2. Instelling om de in Symmetry ingestelde graveerdieptes te gebruiken

In Symmetry is het mogelijk om de gewenste graveerdieptes in te stellen. Dat gebeurt in het volgende venster (in Symmetry). De ingevulde getallen geven een voorbeeld:

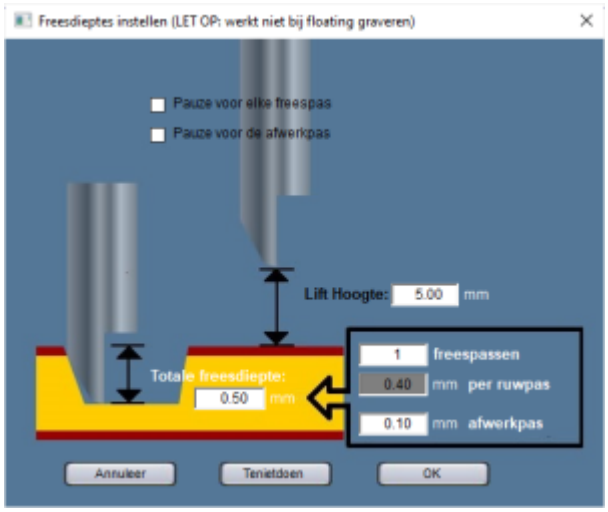

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x300:how_to_use_symmetry_engraving_depths&rev=1738678185

Last update: **2025/02/04 15:09**