
3.4.2.2. Instelling om de in Symmetry ingestelde graveerdieptes te gebruiken

In Symmetry is het mogelijk om de gewenste graveerdieptes in te stellen. Dat gebeurt in het volgende venster (in Symmetry).
De ingevulde getallen geven een voorbeeld:
Bij het uitvoeren van de graveerjob zal de frees eerst een ruwpas uitvoeren op 0.4 mm diepte, en daarna een afwerkpas op 0.5 mm diepte.

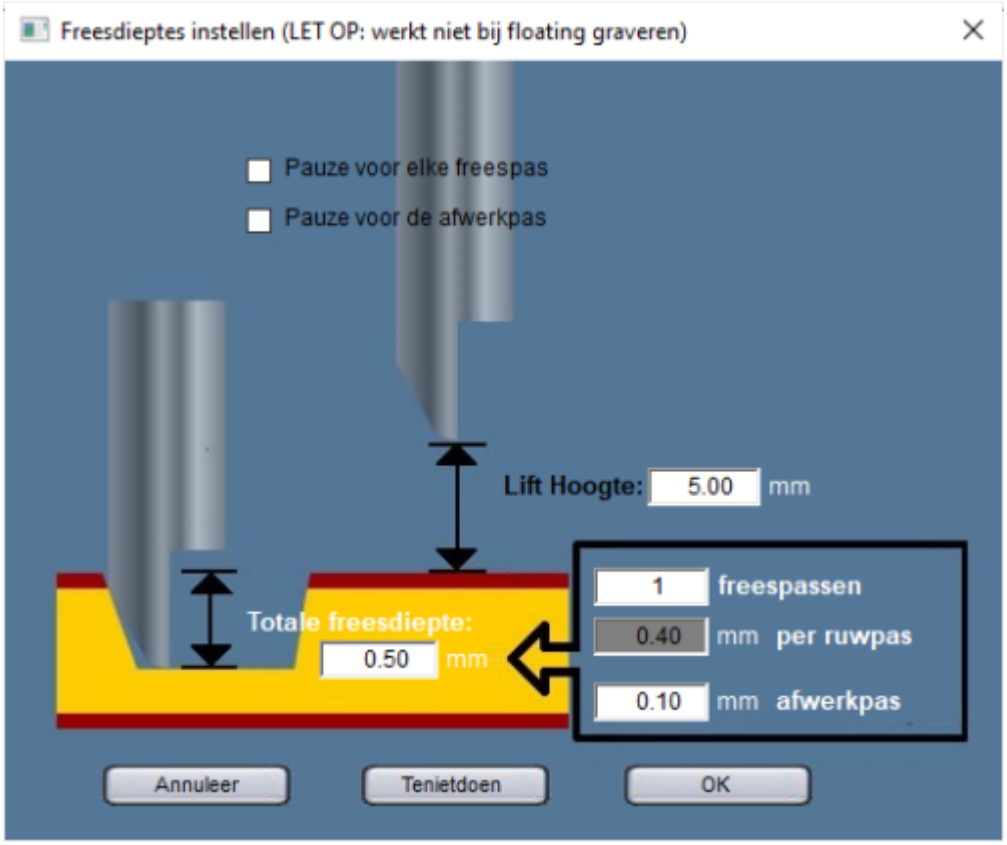

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x300:how_to_use_symmetry_engraving_depths&rev=1738678286

Last update: **2025/02/04 15:11**