

3.4.2.2. Instelling om de in Symmetry ingestelde graveerdieptes te gebruiken

In Symmetry is het mogelijk om de gewenste graveerdieptes in te stellen. Dat gebeurt in het volgende venster.
De ingevulde getallen geven een voorbeeld:
Bij het uitvoeren van de graveerjob zal de frees in dit voorbeeld eerst een ruwpas uitvoeren op 0.4 mm diepte, en daarna een afwerkpas op 0.5 mm diepte.

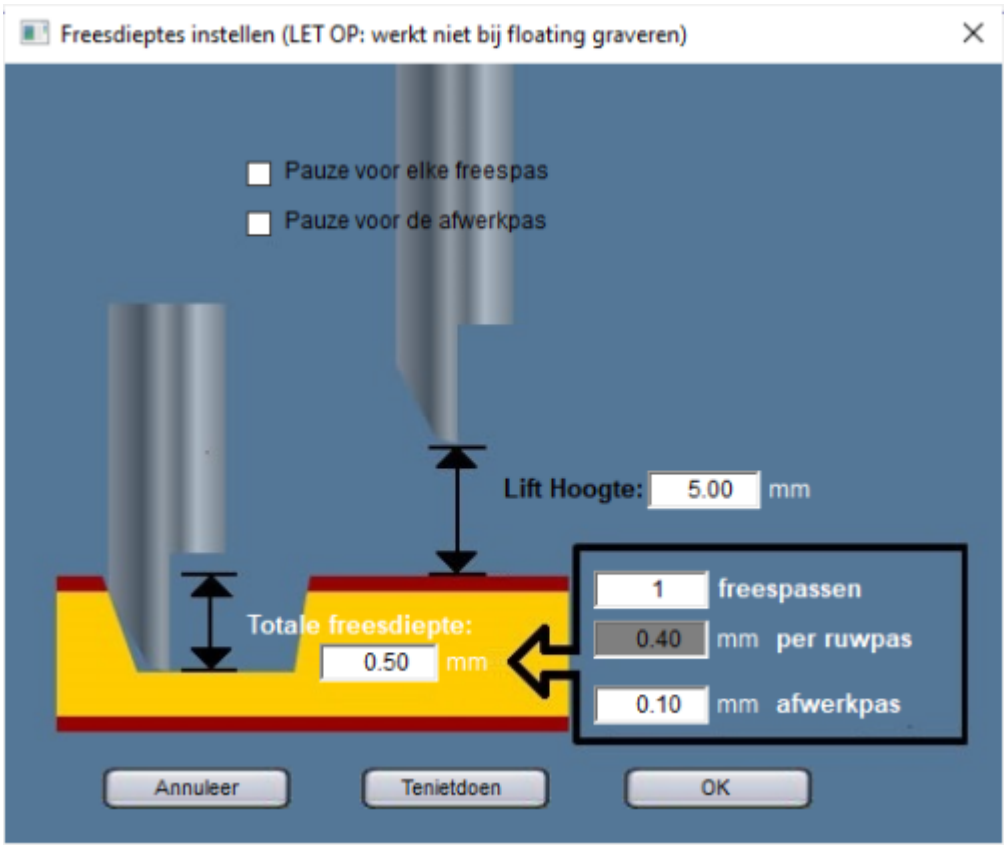

Maar er is één belangrijke voorwaarde:
De Cyborg pendent software moet zodanig ingesteld zijn dat de machine de dieptes in het cnc-bestand overneemt en uitvoert.
In het CNC-vak in het veldje “Z-move values” moet de optie “From Job File” ingesteld zijn. (zie afbeelding hieronder)

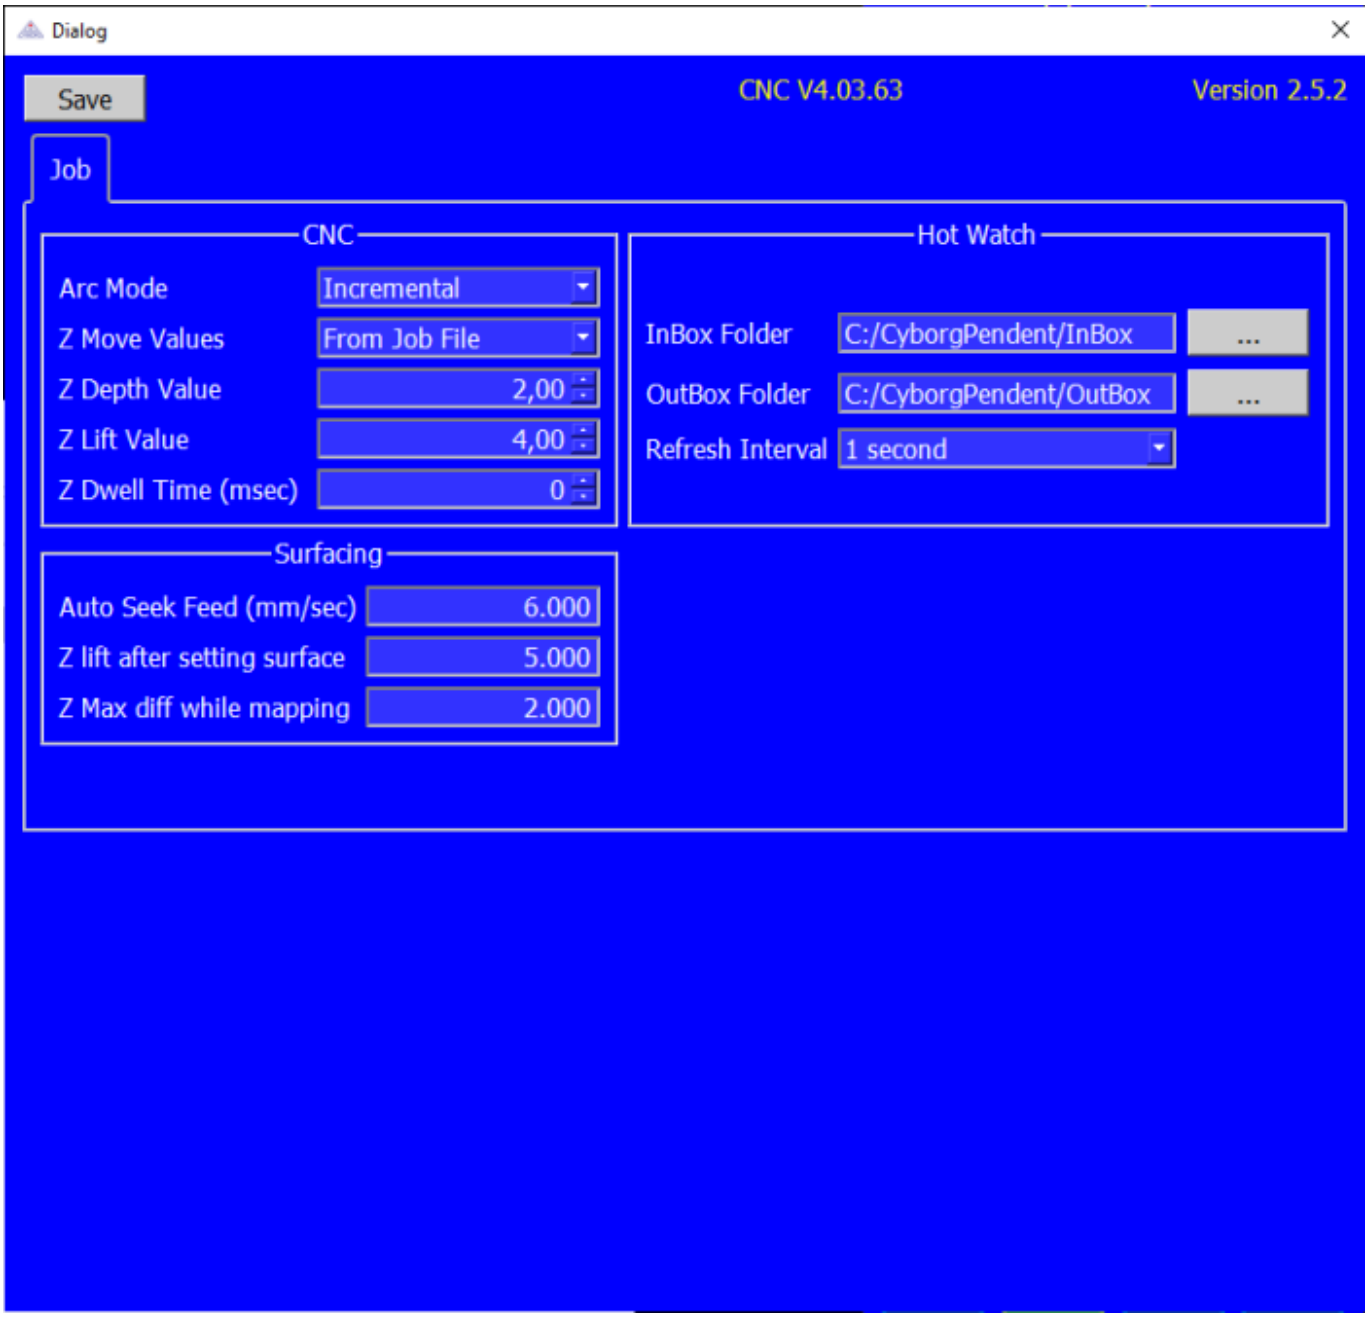

Ga verder naar 3.4.2.2. Instelling om de in Symmetry ingestelde graveerdieptes te gebruiken.
Ga verder naar de inhoudstafel.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x300:how_to_use_symmetry_engraving_depths&rev=1738680355

Last update: **2025/02/04 15:45**