
Configuration du port ethernet du pc


_

Configuration du port ethernet


Remarque : les captures d'écran ci-dessous ont été extraites d'un environnement Windows 10. Les autres versions de Windows peuvent avoir des fenêtres légèrement différentes. Votre PC aura besoin d'une connexion Ethernet libre, qui sera dédiée au Cyborg. Ajoutez une 2ème carte réseau si nécessaire. Connectez le X-300 à l'aide du câble Ethernet CAT-6A fourni. Configurez ensuite l'adaptateur Ethernet. Allez dans les paramètres réseau Windows, la carte réseau avec « Pas d'accès réseau » est celle du X-300 :

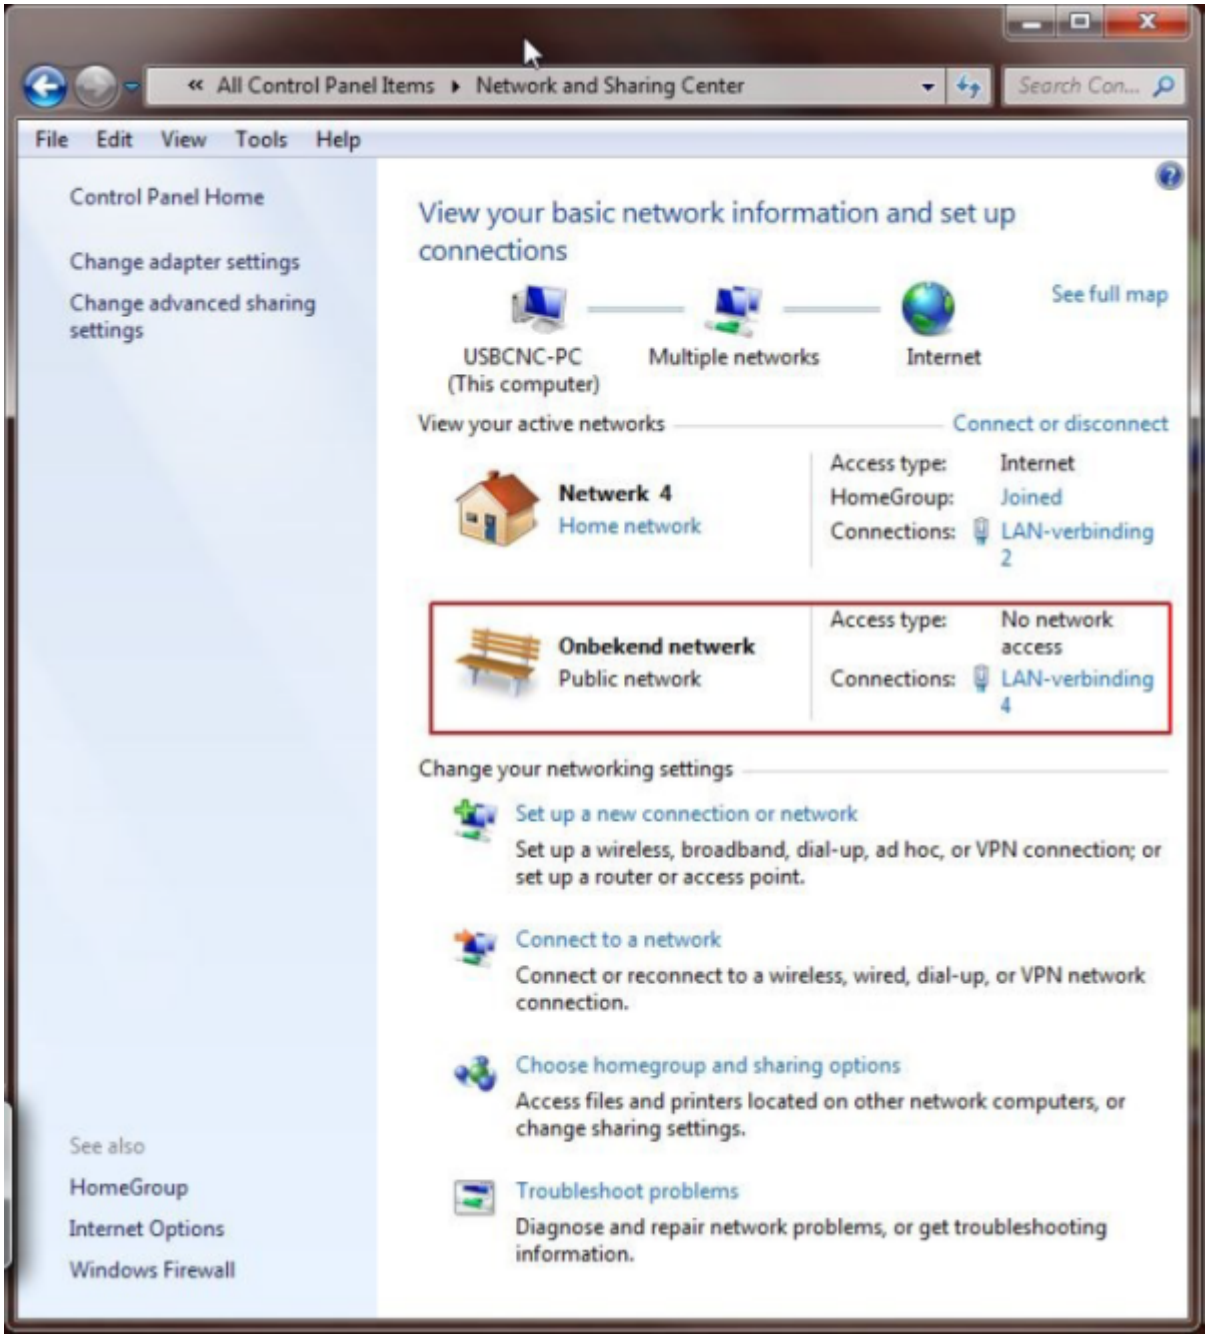


Cliquez sur l'adaptateur sans accès au réseau, ici : "LAN-verbinding 4" , le texte sur votre PC peut être différent.

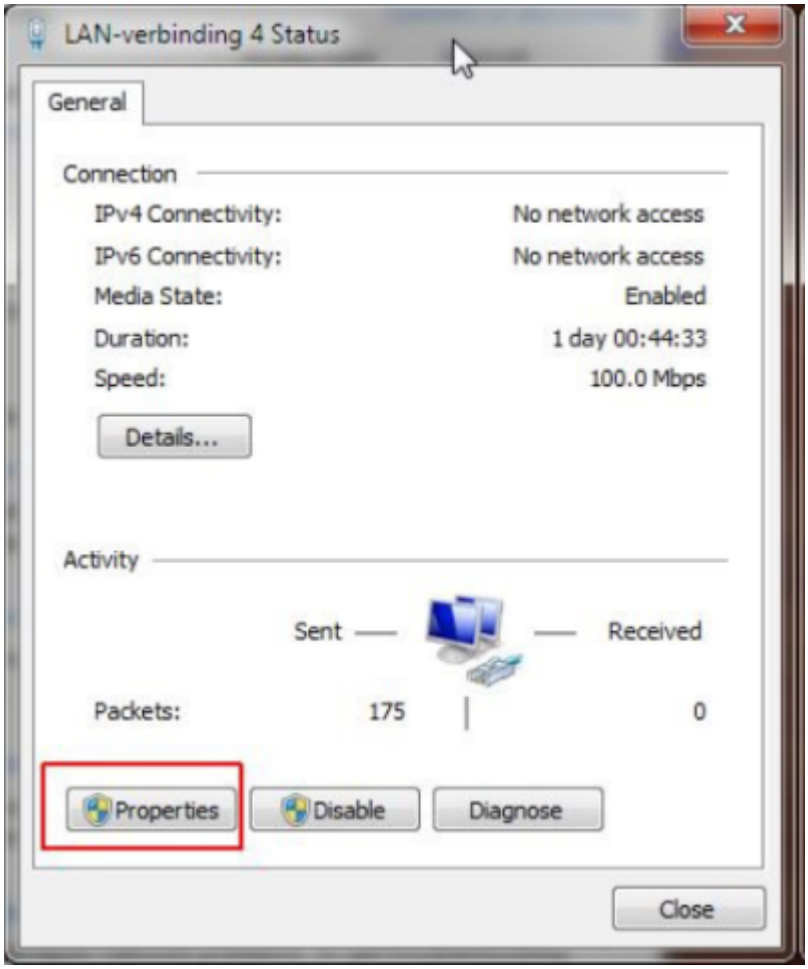

Cliquez sur le bouton « Propriétés ».

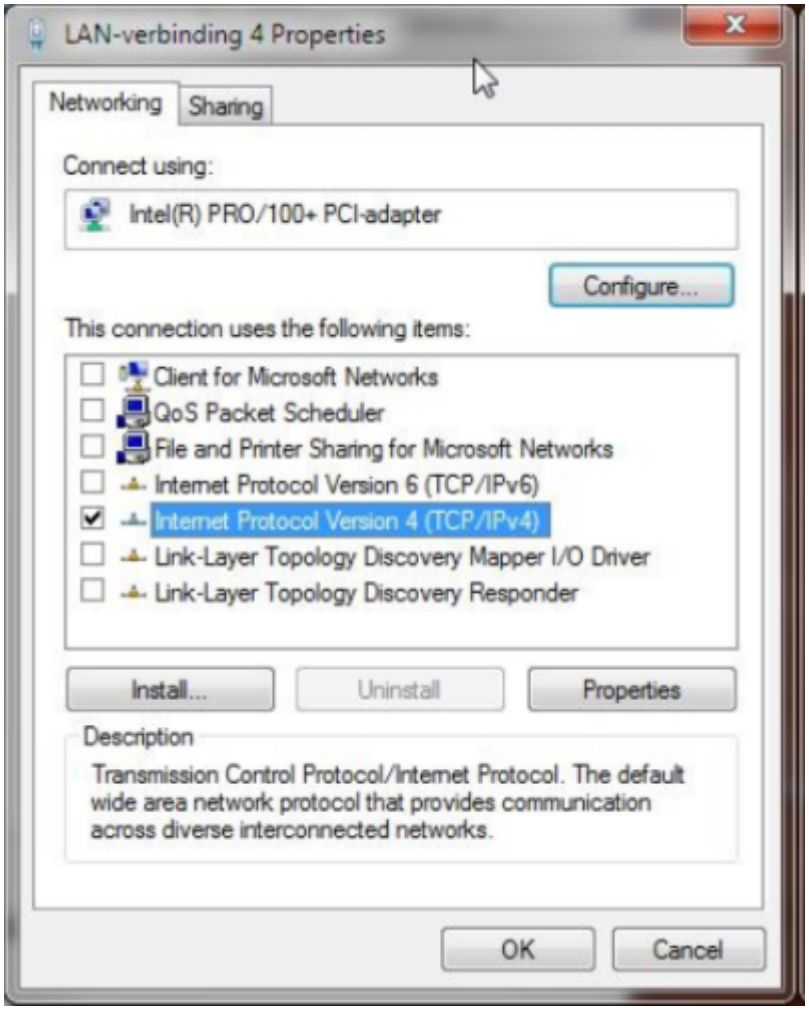

Cochez l'option TCP/IP V4 uniquement et décochez toutes les autres options, puis cliquez sur le bouton « propriétés ».

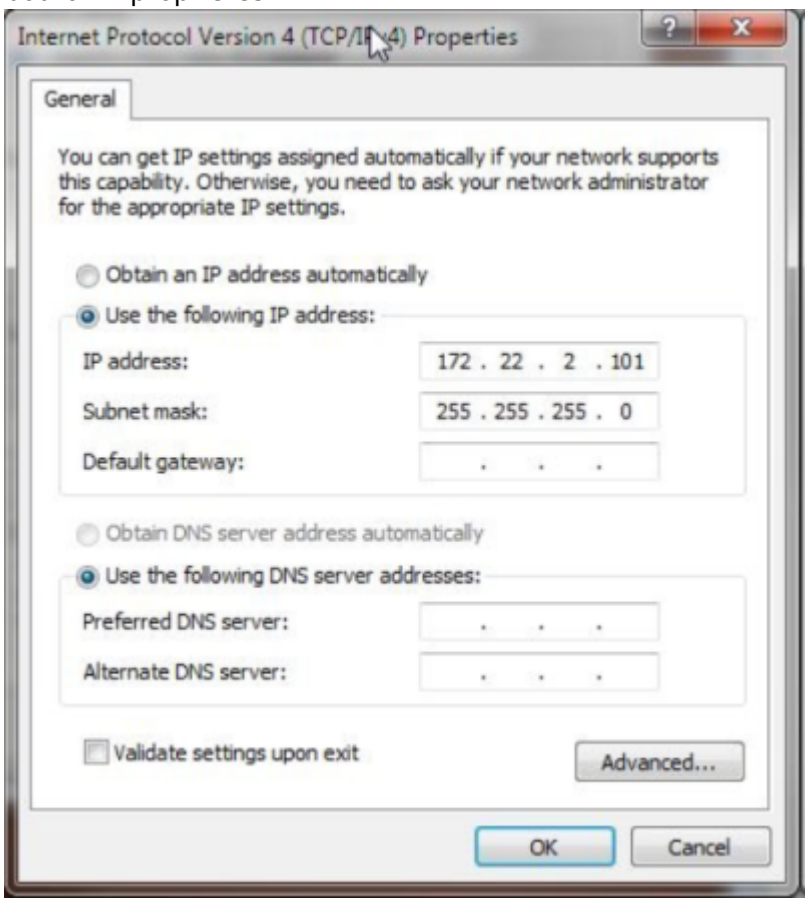

L'adaptateur Ethernet du PC obtient l'adresse IP 172.22.2.101. Le Cyborg X-300 est configuré pour 172.22.2.100.
Appuyez sur OK, vous pouvez maintenant tester si le réseau fonctionne, cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, sélectionnez tous les programmes ⇒ accessoires ⇒ command.
Dans le command, entrez « ping 172.22.2.100 » et appuyez sur la touche Entrée. Lorsque la connexion est correcte, vous devriez voir :




Si la connexion échoue, vous verrez ce qui suit :




Si vous rencontrez ce problème, vérifiez à nouveau votre câble et vos paramètres réseau. Vérifiez également que la LED jaune du port Ethernet du X-300 clignote à environ 1 Hz.

Définir le mode administrateur et désactiver l'UAC

Le logiciel pendant Cyborg a besoin d'une priorité en temps réel sur Windows pour contrôler correctement votre machine.
Ceci n'est autorisé qu'avec les droits d'administrateur, alors assurez-vous que l'utilisateur dispose des droits d'administrateur, ces écrans proviennent de Windows 7, ils sont similaires sur Windows 8, 10 et 11 :
Désactivez le « Contrôle de compte d'utilisateur » (= réglé au niveau le plus bas)

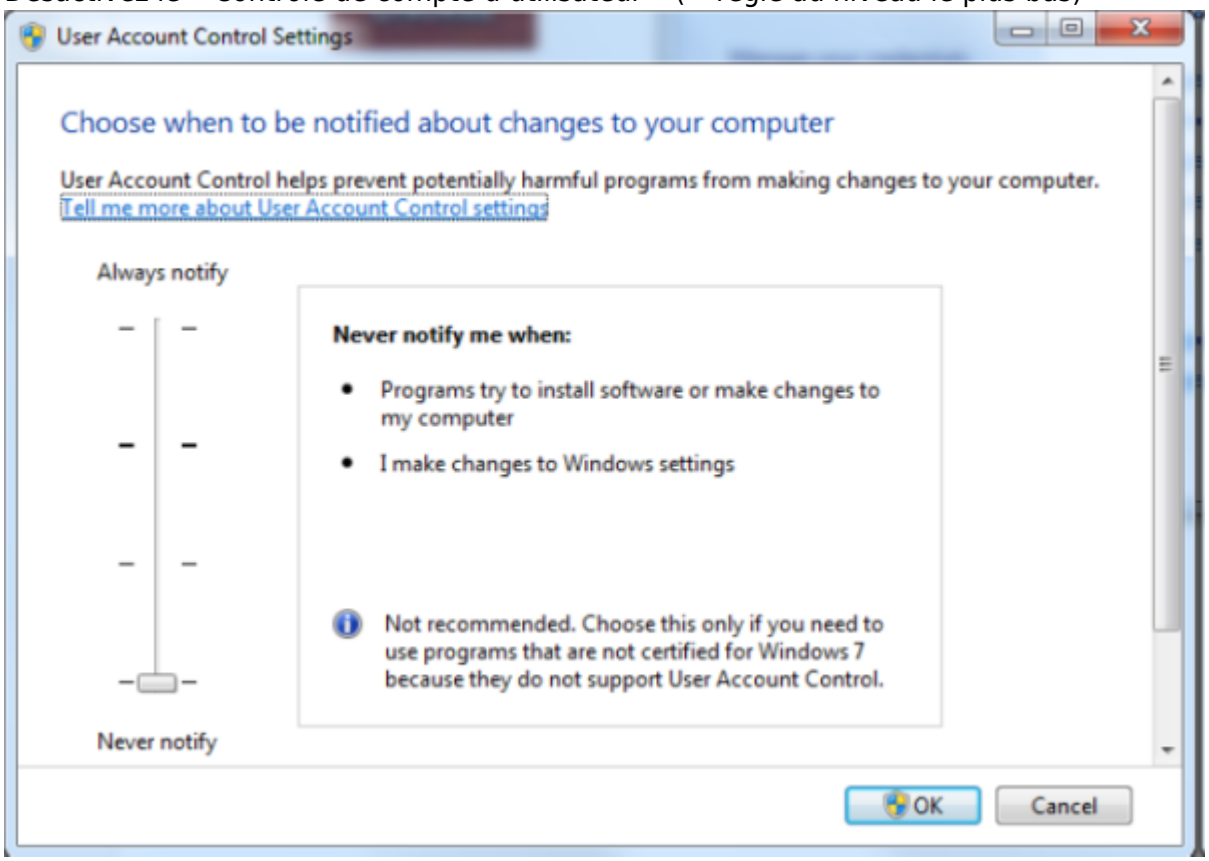

L'application "Cyborg pendent" doit être démarrée en tant qu'administrateur et l'utilisateur qui la démarre doit disposer des droits d'administrateur.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "Cyborg pendent", puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur sous Windows 7/8/10/11.

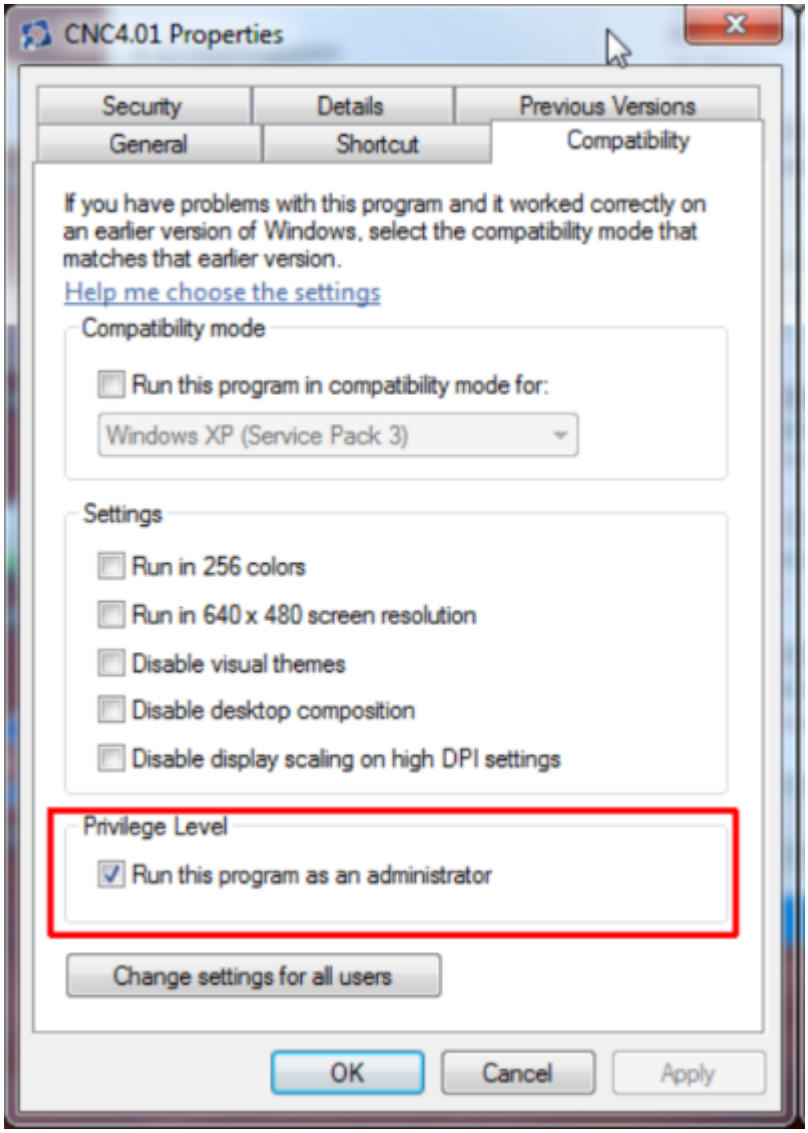

Passez à installation du logiciel pendent.
Passez à la table des matières.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:x300:configuring_the_pc_ethernet_port&rev=1701262488

Last update: **2023/11/29 13:54**