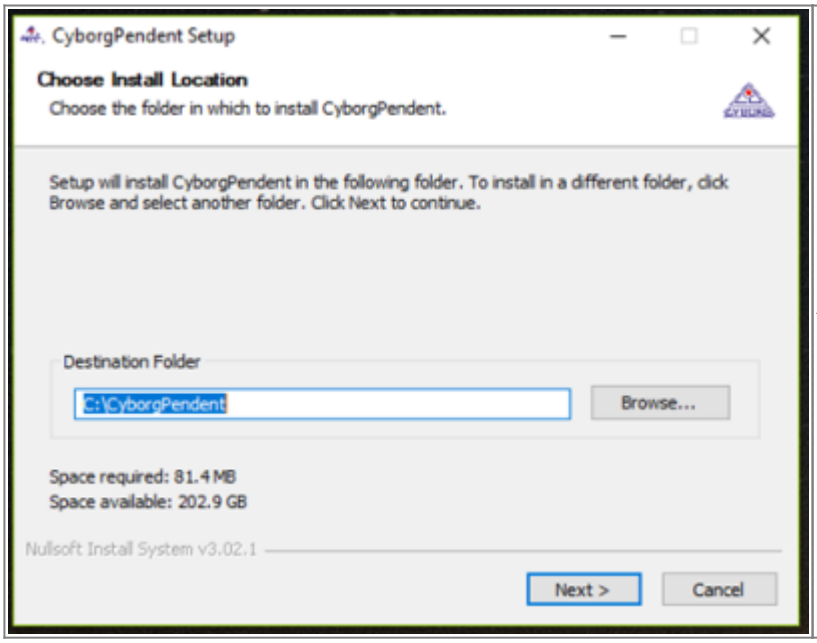
Installatie van de Cyborg X200 Pendent Software op een standalone pc met een vast IP-addres.

Nota: Als je niet vertrouwd bent met het instellen van Ethernet verbindingen moet je de hulp inroepen van een gekwalificeerde IT-specialist.

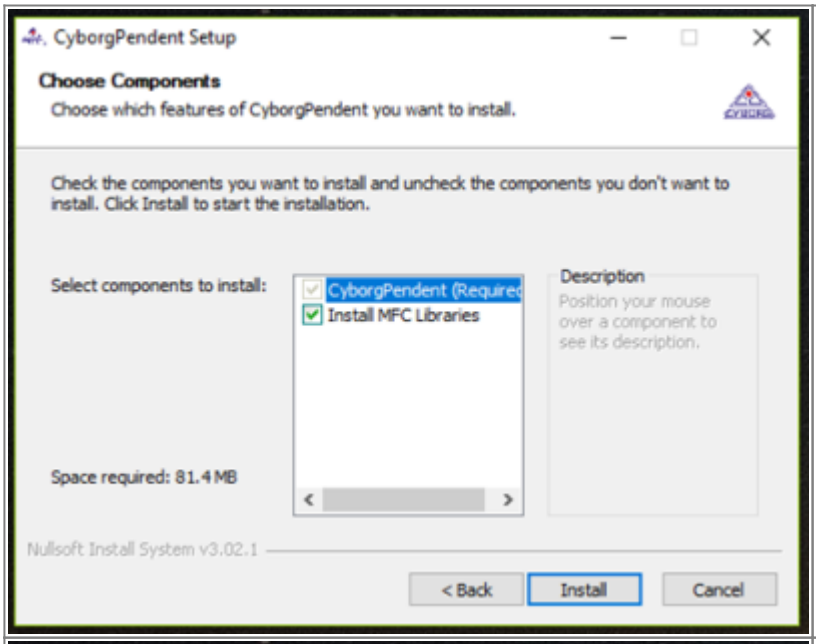
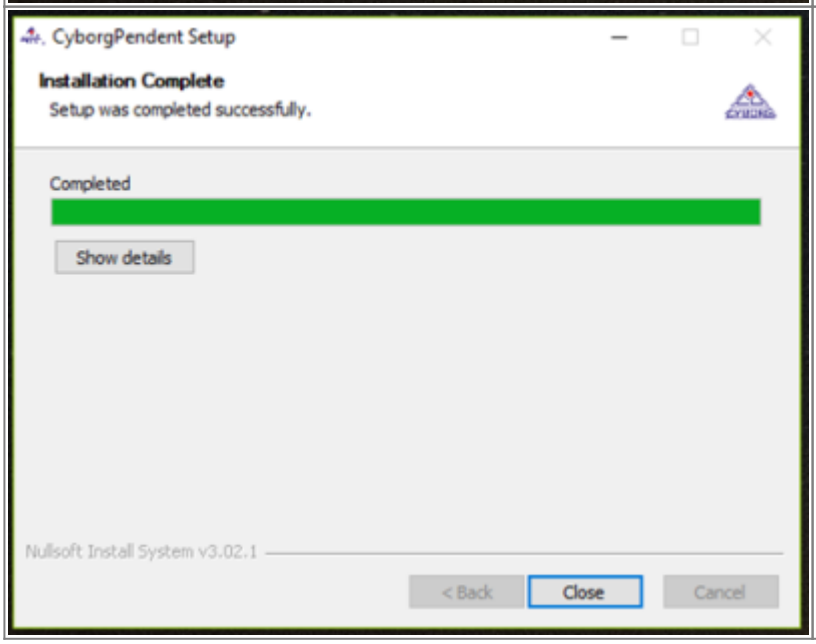
Voorbereidingen

1. Verbind de Cyborg X-200 met de PC door middel van de meegeleverde Ethernet kabel, of een andere CAT 6A ethernet kabel.
2. Plaats de voedingskabel in de voedingsconnector van de machine en daarna in het muur stopcontact.
3. Zet de Cyborg X-200 graveermachine AAN met de hoofdschakelaar.
4. Start je computer op als administrator met volledige administrator rechten.
5. Zorg ervoor dat alle firewalls en virus scanners uitgeschakeld zijn.
6. Geef je pc het volgende vaste IP-addres: 172.22.2.101. De Cyborg machine werd voorgeprogrammeerd met het volgende IP-address: 172.22.2.100 en de volgende netmask: 255.255.255.0.
7. Plaats de usb stick die meegeleverd werd met de Cyborg X-200 in de pc.
8. Creëer een map op je C-drive, en geef die map de naam “Cyborg”.
9. Copieer het bestand “X200Pendent-5.1.xx_x64.exe” in deze “Cyborg” map.

Installatie



- Dubbelklik op de bestandsnaam “CyborgPendent-0.0.xx_x64.exe” om de installatieprocedure te starten.
Als je dit bestand voor de eerste keer start zie je een venster vergelijkbaar met het venster links:
- Klik de “Next” knop.- Na enkele seconden wordt het volgende venster zichtbaar op je PC monitor:

	- Klik de “install” knop, de software installeert zichzelf en aan het einde van de installatieprocedure zie je het volgende venster:
	- Klik dan op de “Close” knop. De Cyborg machine software is nu volledig geïnstalleerd.

Ga verder naar de registratie van de virtuele pendent software.
Ga verder naar de inhoudstafel.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:pendent_installation_standalone&rev=1741183577

Last update: **2025/03/05 15:06**